取 扱 説 明 書

株式会社 デイテル・ジャパン
http://www.datel-japan.co.jp/

PSP1000・2000 用

PRO ACTION REPLAY
プロアクション リプレイ

株式会社 デイテル・ジャパン
http://www.datel-japan.co.jp/

目次

1 はじめに …… P1

2 内容物一覧 …… P1

3 ご使用上の注意 …… P2

4 動作環境 …… P3

5 セットアップ …… P4
- 5-1 バッテリーの切り替え …… P4
- 5-2 プロアクションリプレイの起動 …… P5

6 攻略コードを使用する …… P6
- 6-1 プロアクションリプレイの操作 …… P6
- 6-2 ゲーム中の操作 …… P7

7 攻略コードの追加 …… P8
- 7-1 ゲーム機本体からダウンロード …… P8
- 7-2 PCからダウンロード …… P9

8 ご使用上のヒント …… P10

9 Q&A …… P11

10 DETAL JAPAN お客様サポート …… P15

① はじめに

●この度はデイテル・ジャパンのPSP-1000/PSP-2000用プロアクションリプレイをご購入いただきありがとうございます。本製品のご使用に当たっては、この取扱説明書をよくお読みいただくようにお願い申し上げます。

●本製品はデイテル・ジャパンのオリジナル製品であり、ソニー・コンピュータエンタテインメント社のライセンス製品ではありません。起動時にソニー・コンピュータエンタテインメント社の登録商標などが表示されますが、どんなソフトもゲームもこれらの表示なくしては動作しないという理由から表示されるものですのでご了承ください。

ちい　こ さま　かなら　ほごしゃ　かた　いっしょ　よ
小さなお子様へ：必ず保護者の方と一緒に読んでください。

② 内容物一覧

お買い上げいただいたPSP用プロアクションリプレイには次のものが含まれています。

●PAR専用1GBmicroSDカード ×1
●メモリースティックDUO変換アダプタ ×1
●PARスイッチ ×1
●取扱説明書 ×1
●内蔵コード対訳表×1
●製品保証書 ×1

内容物をご確認の上不足しているものがあれば、デイテル・ジャパンお客様サポートセンター（本書末部に記載）までご連絡ください。

③ ご使用上の注意

※本製品（PSP用プロアクションリプレイ）付属のPAR専用1GBmicroSDカードは、絶対に初期化（フォーマット）しないでください。初期化を行うと本製品を使用できまくなります。

※本製品は、PSP-3000では使用することができません。

※本製品は、PSP-2000用の一部のバッテリーでは使用できません。

※故障の原因となるので本製品付属のPAR専用1GBmicroSDカードをPCまたはPSP以外の機器で使用しないでください。

●本製品は、PSP-1000/PSP-2000用の製品です。それ以外の機器では使用しないで下さい。

●故障の原因になるので本製品を直接日光の当たる場所、熱を発する物の近くや高温になる場所、湿気の多い場所等には保管しないで下さい。

●本製品の分解、改造は行わないで下さい。サポートを受けられなくなります。

●本製品の使用によるゲームのセーブデータや追加登録した攻略コードなどの破損、消失につきましては、いかなる場合も一切保証いたしませんのでご了承ください。

●本製品の仕様上、すべてのゲームに対してご使用していただけるわけではありません。

※アドホックモード、インフラストラクチャモードに関わらずワイヤレス通信プレイ時に攻略コードを使用しないでください。ワイヤレス通信プレイ時に発生した不具合や問題などに関して当社では、責任を負いません

④ 動作環境

以下の動作環境を満たしていることをご確認ください。

●ゲーム機本体

PSP-1000またはPSP-2000

※PSP-3000に関して
PSP-3000でPSP用プロアクションリプレイを使用することはできません。

●ファームウェア

3.95以上5.00以下(2008年10月現在)

※ファームウェアのバージョンアップに関して
今後新たなバージョンのファームウェアが登場した場合、PSP用プロアクションリプレイが使用できなくなる可能性があります。ファームウェアのバージョンアップを行う前に弊社にて配信予定のファームウェア対応状況を必ずご確認ください。

●バッテリー

PARモードへ切り替え可能なバッテリー

※対応バッテリーに関して
PSP-2000用バッテリーの一部はモードを切り替えることができません。ソニー・コンピュータエンタテインメント社はバッテリーの仕様変更を公式にはアナウンスしておりません。そのため、2008年10月現在、製品番号などから対応/非対応を判定することはできません。

⑤ セットアップ

5-1 バッテリーの切り替え

PARスイッチを使用してバッテリーをPARモードに切り替えます。

❶充電されたPSP用バッテリーをPARスイッチにセットします。

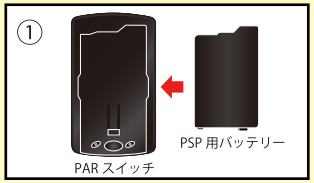

❷PARスイッチのボタンを手前に置いた状態で右側のLEDが光っていることを確認したら、PARスイッチのボタンを押してください。

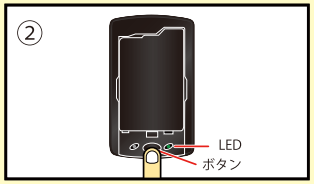

❸PARスイッチの右側のLEDが消えて、左側のLEDが点灯すればPARモードへの切り替えは完了です。
※LEDが再点灯するまで絶対にバッテリーを外さないでください。

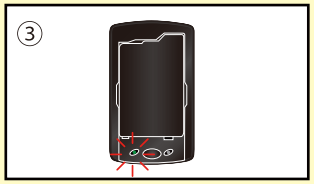

※左側のLEDが光っている状態でボタンを押すと、バッテリーを通常モードに戻すことができます。
※バッテリーの切り替えは、何度でも行うことができます。
※プロアクションリプレイを使用しない際は、通常モードで使用してください。

※対応バッテリーに関して
PSP-2000用バッテリーの一部は、モードを切り替えることができません。ソニー・コンピュータエンタテインメント社はバッテリーの仕様変更を公式にはアナウンスしていません。そのため、2008年10月現在、製品番号などから対応/非対応を判定することはできません。

5-2 プロアクションリプレイの起動

バッテリーの切り替えが完了したら、以下の手順でPARを起動してください。

❶PAR専用1GB microSDカードを付属のメモリースティックDuo変換アダプタ挿入します。

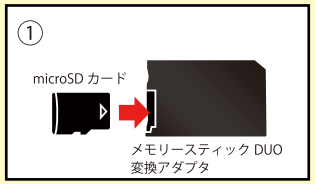

❷①で準備したmicroSDカードをゲーム機本体のメモリースティックスロットに挿入します。

※お使いのPSP本体によってカードを挿入する向きが異なります。

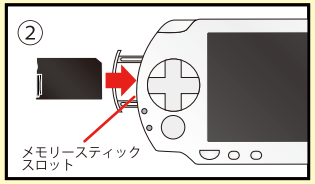

❸ゲーム機本体にPARモードへ切り替えたバッテリーをセットします。

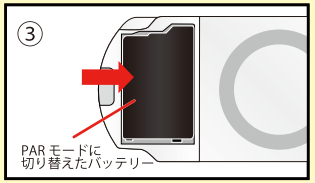

※PARモードへ切り替えたバッテリーをゲーム機本体にセットすると、自動的にゲーム機が起動します。

⑥ 攻略コードを使用する

PAR専用1GBmicroSDカードに登録された攻略コードを使用する方法を説明します。

6-1 プロアクションリプレイの操作

ゲームを開始する前に使用する攻略コードを選択します。

❶登録されているゲームの一覧が表示されます。方向キーで攻略コードを使用したいゲームを選択して○ボタンを押します。

❷選択したゲーム用の攻略コード一覧が表示されます。方向キーで使用したい攻略コードを選択して○ボタンを押します。
※もう一度○ボタンを押すと選択が解除されます。

❸攻略コードの選択が終了したら、STARTボタンを押してメニューを呼び出します。メニューの中から「コード有効にしてゲーム開始」を選択して○ボタンを押します。

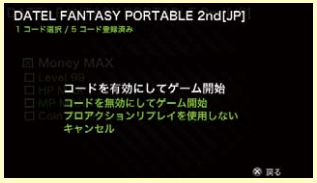

❹ゲーム機のメニュー画面に進みますので、通常通りにゲームを始めてください。これで攻略コードが有効になった状態でゲームをプレイすることができます。

6-2 ゲーム中の操作

PSP用プロアクションリプレイは、ゲーム中に使用する攻略コードを変更したり攻略コードを停止/再開することができます。

❶ゲーム中にRボタンを押した状態でHOMEボタンを押します。ゲーム機の画面にプロアクションリプレイのメニュー画面が表示されます。

❷メニュー画面では、プロアクションリプレイの状態と攻略コードの一覧が表示されます。
[画面の見方]
黄色い攻略コード：現在選択されている攻略コード
白い攻略コード：選択されていない攻略コード
コードエンジンON/OFF：現在のプロアクションリプレイの状態。ONの時のみ攻略コードは有効になります。

[操作方法]
方向キー：攻略コードの選択
○ボタン：使用するコードの決定
Lボタン：コードエンジンの切り替え

❸HOMEボタンを押すとゲームに戻ります。

※メニュー画面表示中もゲームは、進行します。

⑦ 攻略コードの追加

PSP用プロアクションリプレイは、従来のプロアクションリプレイのように攻略コードを入力する必要はありません。インターネットを通じて必要なコードをダウンロードするだけで攻略コードの追加を行うことができます。

7-1 ゲーム機本体からダウンロード

ゲーム機本体に搭載されているインターネットブラウザを使用して攻略コードの追加を行います。

※別途無線LAN環境が必要です。

❶プロアクションリプレイを有効にしない状態でゲーム機のメニューから「インターネットブラウザ」を選択します。

❷「インターネットブラウザ」で「http://www.pspar.com/jp/」にアクセスします。

❸表示されたページの中から目的のゲームが含まれる攻略コードファイルのリンクをクリックします。

❹ダウンロード確認画面が表示されるので、指示に従ってダウンロードを行ってください。

❺ダウンロードが完了したら「インターネットブラウザ」を終了して、ゲーム機本体の電源を切ってください。

❻プロアクションリプレイを起動するとダウンロードファイルから自動的に攻略コードを追加します。

※「インターネットブラウザ」の操作方法は、ゲーム機本体の取扱説明書をご覧ください。

7-2 PCからダウンロード

ゲーム機本体が接続可能な無線LAN環境が無い場合は、PCを使用して攻略コードの追加を行います。

7-2-1.攻略コードファイルの追加［推奨］

プロアクションリプレイ公式の攻略コード配信サイトからダウンロードする場合はこちらになります。

❶PCのインターネットブラウザで「http://www.pspar.com/jp/」にアクセスします。

❷表示されたページの中から目的のゲームが含まれる攻略コードファイルのリンクをクリックします。

❸ダウンロード確認画面が表示されるので、指示に従ってダウンロードを行ってください。

❹ダウンロードしたファイルをPAR専用1GB microSDカードの「PSP」フォルダの中にある「COMMON」フォルダにコピーします。

❺プロアクションリプレイを起動するとダウンロードファイルから自動的に攻略コードを追加します。

7-2-2.攻略コードファイルの上書き

攻略コードの追加ではなくコードリストファイルそのものを置き換える方法です。

※この方法で攻略コードを更新すると、以前に登録してあった攻略コードは失われます。ご注意ください。

❶インターネットなどから攻略コードファイルを入手します。

❷入手したしたファイルでPAR専用1GB microSDカードの「PSPAR」フォルダの中にある「CodeList.bin」ファイルを上書きします。

❸プロアクションリプレイを起動すると新しい攻略コードリストに置き換わっています。

※攻略コードファイルの取り扱いに関しては、各ファイルを配信するサイトの管理者へお尋ねください。

⑧ ご使用上のヒント

ここでは、PSP用プロアクションリプレイを効率よく使ういくつかの方法をご紹介します。

●大容量のメモリースティックを使用する

攻略コードの選択を終えてゲーム機のメニュー画面に戻った際にメモリースティックの交換を行ってください。ゲームプレイ中にPAR専用1GBmicroSDカードを使用し続ける必要はありません。

※「UMD自動起動」が有効になっているとメニュー画面が表示されずにゲームが始まります。

●不要なゲームやコードをリストに表示しない

不必要な項目を選択して右方向キーを押します。項目名の下に「隠す」と表示されますので選択して○ボタンを押します。こうすることによって不必要な項目を非表示にすることが可能です。「隠す」を選択すると表示は消えますが、攻略コード自体が削除されるわけではありません。再表示したい時は、△ボタンを押して表示されるオプション画面から「すべてのコードを表示」を選択して○ボタンを押してください。

●プロアクションリプレイの背景画像を変更する

PAR専用1GBmicroSDカード内にある「PSPAR」フォルダの中にある「Backgrounds」フォルダにPAR用の背景画像が収録されています。横480×縦272pixel、PNG-24形式の画像で既存の背景画像ファイルを上書きすると、プロアクションリプレイの背景画像を変更することができます。

●「コードを無効にしてゲーム開始」を活用する

一部攻略コードは、有効にした状態でゲームが始められない場合があります。そのような攻略コードを使用する場合は、「コードを有効にしてゲーム開始」ではなく「コードを無効にしてゲーム開始」を選択してゲームを開始してください。ゲーム内で攻略コードが必要になった際に、6-2の操作に従ってゲーム中のメニュー画面を呼び出してLボタンを押してコードエンジンをONにしてください。

⑨ Q&A

PAR専用1GBmicroSDカードに関する質問

Q PAR専用1GBmicroSDカードにゲームをセーブしても大丈夫ですか？

A 問題ありません。PSPで使用する限りは、通常のメモリースティックと同様に扱うことができます。

Q 誤ってPAR専用1GBmicroSDカードに含まれているプロアクションリプレイのファイルを消してしまった。元に戻せますか？

A 戻せません。誤ってファイルを削除してしまった場合は、弊社のお客様サポートセンターへお問い合わせください。

Q 誤ってPAR専用1GBmicroSDカードをフォーマットしてしまった。元に戻せますか？

A 戻せません。絶対にフォーマット(初期化)しないでください。誤ってフォーマットしてしまった場合は、弊社のお客様サポートセンターへお問い合わせください。

Q PAR専用1GBmicroSDカードをフォーマット(初期化)するとどうなりますか？

A プロアクションリプレイが、起動できなくなります。絶対にフォーマット(初期化)しないでください。

Q PAR専用1GBmicroSDカードをPCやPSP以外に挿入するとどうなりますか？

A 機器が誤作動をしたり、PAR専用1GBmicroSDカードが初期化される可能性があります。絶対に行わないでください。

PARスイッチに関する質問

Q PARモードに切り替えたバッテリーを元に戻せますか？

A 再度PARスイッチにバッテリーをセットしてボタンを押すことで元の状態に戻すことが可能です。バッテリーのモード切替は何度でも行うことができます。

Q PARスイッチにバッテリーをセットしてもLEDが光りません。

A バッテリーの電池が不足しています。十分に充電してから再度PARスイッチにセットしてください。

Q バッテリーの切り替えができません。

A お手持ちのバッテリーは、プロアクションリプレイ非対応のバッテリーです。

プロアクションリプレイの操作に関する質問

Q ゲーム機本体が起動しません。

A バッテリーがPARモードになっている時は、PAR専用1GBmicroSDカードを挿入していないとゲーム機は起動しません。

Q プロアクションリプレイが起動しません。

A バッテリーをPARモードに切り替えていないとプロアクションリプレイは起動しません。

Q 使用したいゲーム/コードが表示されなくなりました。

A 目的の項目を誤って隠している可能性があります。オプション画面から「すべてのコードを表示」を選択してください。

Q スタンバイモードから復帰しない。

A PARモードのバッテリー使用中はスタンバイモードから復帰することができません。バッテリーがPARモードの時は、スタンバイモードにしないでください。

Q ボタンが効かない。

A バッテリーを取り外した状態でゲーム機本体を放置すると、ゲーム機本体の設定が一部リセットされます。この状態では、プロアクションリプレイを使用することができません。一度通常モードで起動して初期設定(時刻設定など)を行ってください。

攻略コードの使用に関する質問

Q 攻略コードの入力はできますか？

A できません。公式の攻略コード配信サイトなどの攻略コードを配信するサイトからダウンロードすることで攻略コードの追加を行います。

Q 攻略コードの効果が現れない。

A 攻略コードが選択されていない、または、コードエンジンがOFFになっている可能性があります。ゲーム中でメニュー画面を呼び出して、プロアクションリプレイ状態を確認してください。[ゲーム中のメニュー画面操作→6-2参照]

Q 攻略コードの効果はセーブデータに残せますか？

A 効果をセーブデータに残せるかどうかは、攻略コードの種類やゲームのシステムよって異なります。また、効果をセーブデータに残すことができた場合に、ゲームの進行に不具合が発生することがあります。必ず攻略コードを使用する前のセーブデータを保管するようにしてください。

Q 攻略コードを使用するとゲームが起動しない/止まる。

A1 異なるゲーム用の攻略コードを選択していないか確認してください。また、通常版とBEST版で攻略コードが異なることがあります。

A2 同時に使用している攻略コードの数が多すぎる可能性があります。安定してゲームを動作させるには、有効にする攻略コードの数が少ないほうがよいと考えてください。多くの攻略コードが登録されている場合、より使いたい攻略コードを優先的に選択してください。
※攻略コードによっては、他の攻略コードと併用できないものも存在します。

A3 攻略コードによっては、オープニングやイベントなどの特定の場面で正しく動作せず、ゲームの進行に支障をきたすものがあります。「コードを無効にしてゲーム開始」を選択して攻略コードの効果が必要な時にメニューを呼び出しコードエンジンをONにしてください。

Q 攻略コードを使用すると絵や音がおかしくなる

A 特定の攻略コードを使用している状態では、ゲーム機本体に通常より多くの負荷がかかることがあります。その場合、画面にノイズが入ったり音が飛んだりすることがありますが、これはプロアクションリプレイの故障ではありません。

攻略コード追加に関する質問

Q PCで攻略コードをダウンロードしたのに追加されない。

A 正しいフォルダにダウンロードしたファイルをコピーしたかを確認してください。[→「7.攻略コードの追加」を参照]

Q 指定のフォルダにコピーしたのに攻略コードが追加されない。

A ダウンロードしたファイルが、「攻略コード追加ファイル」なのか「コードリストファイル」なのかを確認してください。ファイルの種類によってフォルダの位置が異なります。[→「7.攻略コードの追加」を参照]

⑩ DATEL JAPAN お客様サポート

もしもPSP用プロアクションリプレイの使用中に問題が発生した場合、取扱説明書を十分にお読みいただくようお願い申し上げます。それでもご不明な点に際しては、DATEL JAPAN お客様サポートセンターまでお問い合わせください。ご連絡の際には、「お買い上げ年・月・日」「お買い上げ店名／所在地」をご確認の上、ご準備願います。

DATEL JAPAN お客様サポートセンター 03-3526-3725
受付 ：**10:00~18:00**（月曜日～金曜日/祝日は除く）

また、電話によるお問い合わせの他にホームページからメールによるお問い合わせも行っております。こちらもあわせてご利用ください。

http://www.datel-japan.co.jp/index.html

プロアクションリプレイ®は株式会社 DATEL JAPANの登録商標です。プロアクションリプレイ®PSP用は100%非公認商品であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントあるいは他のゲーム開発、パブリッシャーのスポンサー、認可、ライセンスを受けていません。

<MEMO>

<MEMO>